SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530

DVD atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu preci interneta vietnē
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

LATVISKI

Piesardzības pasākumi

1. Uzstādīšana

- Lai uzzinātu darbības spriegumu, skatiet identifikācijas etiķeti atskaņotāja aizmugurē.
- Uzstādiet atskaņotāju vietā, kur tiek nodrošināta pietiekama ventilācija (7~10 cm virs ventilācijas atveres).
- Neaizsedziet atskaņotāja ventilācijas atveres, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
- Neaizveriet diska tekni ar roku.
- Nenovietojiet sastāvdaļas vienu uz otras.
- Pirms atskaņotāja pārvietošanas izslēdziet visas sastāvdaļas.
- Pirms citu sastāvdaļu pievienošanas atskaņotājam pārliecinieties, ka tās ir izslēgtas.
- Pēc atskaņotāja izmantošanas neaizmirstiet izņemt diskus un izslēgt atskaņotāju, īpaši ja nelietosiet atskaņotāju ilgāku laika posmu.
- Kontaktdakša tiek izmantota, lai atvienotu ierīci, un tādēļ tai vienmēr jābūt brīvi lietojamai.

2. Jūsu drošībai

- Šī ierīce izmanto lāzeri. Regulējot ierīci vai veicot citas darbības, kas nav norādītas šajā lietošanas instrukcijā, iespējams bīstams starojums.
- Nenoņemiet ierīces paneļus un nemēģiniet to labot pats. Uzticiet ierīces apkopi kvalificētiem speciālistiem.

3. Brīdinājumi

- Šis atskaņotājs paredzēts tikai lietošanai mājas apstākļos, nevis komerciālai darbībai. Lietojiet šo produktu tikai personīgām vajadzībām.
- Ierīci nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Ārēja ietekme, piemēram, zibens un statiskā elektrība, var ietekmēt šī atskaņotāja normālu darbību. Ja tā notiek, izslēdziet atskaņotāju un vēlreiz ieslēdziet, izmantojot POWER (ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu, vai atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas rozetei. Atskaņotājs darbosies normāli.
- Ja pēc straujas temperatūras maiņas atskaņotājā veidojas kondensāts, tas var nedarboties pareizi. Ja tā notiek, atstājiet atskaņotāju istabas temperatūrā, līdz atskaņotāja iekšpuse izžūst, un tas atkal darbojas.

4. Disks

- Diska tīrīšanai neizmantojiet disku tīrīšanas aerosolus, benzolu, šķīdinātāju vai citas gaistošas vielas, kas var sabojāt diska virsmu.
- Nepieskarieties diska virsmai, no kuras tiek nolasīts signāls.
  Turiet disku aiz malām vai vienas malas un atvēruma centra.
- Uzmanīgi noslaukiet no diska netīrumus; netīriet disku virzienā uz priekšu un atpakaļ.

5. Apkārtējās vides aizsardzība

- Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
- Nododiet baterijas atkritumos saskaņā ar valsts un vietējiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.

Ierīce, kas pievienota šai lietošanas instrukcijai, ir licencēta atbilstoši trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesībām. Šī licence ir ierobežota, un to drīkst izmantot tikai nekomerciāliem nolūkiem, ko veic licencētā satura gala lietotāji.
Šī izstrādājuma komerciāla izmantošana ir aizliegta. Licence attiecas tikai uz norādīto ierīci, un tā neattiecas uz citām nelicencētām ierīcēm vai procesiem, kas atbilst standartiem ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3 un tiek izmantoti vai pārdoti komplektā ar šo ierīci. Licence attiecas uz šīs ierīces izmantošanu tikai tādu audio failu kodēšanai un/vai dekodēšanai, kas atbilst ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3. Licences darbība neattiecas uz līdzekļiem un funkcijām, kas neatbilst standartiem ISO/OUR 11172-3 vai ISO/OUR 13818-3.

UZMANĪBU: REGULĒJOT UN VEICOT DARBĪBAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ, VAR RASTIES BĪSTAMS STAROJUMS.

Saturs

Piesardzības pasākumi 2

Iestatīšana

Vispārējās funkcijas 2
Apraksts 3
Tālvadības pults apraksts 3

Savienojumi

Savienojuma izvēle 4

Pamatfunkcijas

Diska atskaņošana 5
Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana 5
Displeja funkcijas lietošana 5
Diska un nosaukuma izvēlnes lietošana 6
Atkārtota atskaņošana 6
Palēninātā atskaņošana 6

Papildfunkcijas

Skata koeficienta iestatīšana („EZ View'') 6
Audio valodas izvēle 6
Subtitru valodas izvēle 6
Kameras leņķa maiņa 7
Grāmatzīmes funkcijas lietošana 7
Tālummaiņas funkcijas lietošana 7
Failu izvēlne
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio 7
Mapes izvēle 7
MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana 7
MPEG4 disku atskaņošana 8
Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas 8
Kompaktdisku izvilkšana 9
Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana 9
HD-JPEG fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana 9

Karaoke funkcijas (tikai modelim DVD-D360K)

Karaoke funkcijas 10

Iestatījumu izvēlnes izmaiņas

Iestatījumu izvēlnes lietošana 10
Displeja opciju iestatīšana 10
Audio opciju iestatīšana 10
Sistēmas opciju iestatīšana 11
Valodas funkciju iestatīšana 11
Drošības opciju iestatīšana 12
Vispārējo opciju iestatīšana 12
Atbalsta opciju iestatīšana 12

Uzziņas

Traucējummeklēšana 12
Tehniskie dati 13

Iestatīšana

Vispārējās funkcijas

Lieliska skaņa
Uzņēmuma „Dolby Laboratories" izstrādātā tehnoloģija „Dolby Digital" nodrošina kristāldzidras skaņas reproducēšanu.

Ekrāns
Var apskatīt attēlus gan standarta, gan platekrāna formātā (16:9).

Palēninātā atskaņošana
Svarīgu epizodi var noskatīties palēninātas atskaņošanas režīmā.

Atskaņošana TV ar 1080p ekrāna izšķirtspēju
Šis atskaņotājs konvertē standarta DVD atskaņošanai TV ar 1080p ekrāna izšķirtspēju.

Vecāku kontroles funkcija (DVD)
„Parental Control" (vecāku kontrole) funkcija ļauj lietotājiem iestatīt vajadzīgo vecāku kontroles līmeni, lai pasargātu bērnus no nepiemērotu filmu skatīšanās, (piemēram, filmas ar vardarbības skatiem, „pieaugušo" filmas utt.).

Dažādas ekrāna izvēlnes funkcijas
Kinofilmu skatīšanās laikā varat izvēlēties dažādas valodas (skaņai/subtitriem) un attēla rakursus.

Progresīvā izvērse
Progresīvā izvērse rada uzlabotu attēlu, kas dubulto parastā rindpārleces attēla izvērses līnijas.

EZ VIEW' (DVD)
Ar „Easy View'' funkcijas palīdzību attēlu var iestatīt atbilstoši televizora ekrāna izmēram (16:9 vai 4:3).

Digitālo fotogrāfiju apskate (JPEG)
Televizora ekrānā iespējams apskatīt digitālās fotogrāfijas.

Atkārtošana
Jūs varat atkārtot dziesmu vai filmu, vienkārši nospiežot REPEAT (Atkārtot) taustiņu.

MP3/WMA
Ierīce var atskaņot diskus ar MP3/WMA formāta failiem.

MPEG4
Šī ierīce var atskaņot MPEG4 formātā ierakstītus AVI failus.

HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju saskarne)
HDMI samazina attēla troksni, nodrošinot skaidra digitālā video/radio signāla pārraidi no atskaņotāja uz TV.

Kompaktdisku satura izvilkšana
Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska uz USB ierīci, pārveidojot tos MP3 formātā (tikai ar audio kompaktdiskiem (CD DA)).

Piezīmes

- Disku veidi, kurus šajā atskaņotājā nevar atskaņot:
  - DVD-ROM
  - CD-ROM
  - CDI
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CVD
- Atskaņošana var būt atkarīga no ierakstīšanas apstākļiem:
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V režīms)
- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-R, CD-RW un DVD-R diskus to veida vai ierakstīšanas apstākļu dēļ.

PRETKOPĒŠANAS AIZSARDZĪBA

Daudzi DVD diski ir šifrēti ar pretkopēšanas aizsardzību, tādēļ jums ir jāsavieno DVD atskaņotājs tieši ar televizoru, nevis ar videomagnetafonu. Pievienojot to videomagnetafonam, no DVD diskiem, kas aizsargāti pret kopēšanu, tiek iegūts kropļots attēls. Šajā ierīcē ir iekļauta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā noteiktu ASV patentu un citu intelektuālā īpašuma tiesību prasības, kuras pieder „Macrovision Corporation'' un citiem autortiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar „Macrovision Corporation'', un tā ir paredzēta izmantošanai tikai mājās un citai ierobežotai caurskatīšanai, ja vien „Macrovision Corporation'' nav noteicis savādāk. Tehnoloģijas izmaiņas vai demontēšana ir aizliegta.

PROGRESĪVĀS IZVĒRSES IZVADE (576p,720p,1080p)

„PATĒRĒTĀJIEM IR JĀŅEM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI, TĀDĒĻ VAR RADĪT TRAUCĒJUMUS ATVEIDOTAJAM ATTĒLAM. JA RODAS PROBLĒMAS AR PROGRESĪVĀS IZVĒRSES ATTĒLU AR 576, 720, 1080 EKRĀNA IZŠĶIRTSPĒJU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZVĒRSES ATTĒLU. JA RODAS JAUTĀJUMI PAR TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪS IERĪCES 576p, 720p, 1080p MODEĻU DVD ATSKAŅOTĀJIEM, LŪDZU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Marķējums uz diskiem

	Reģiona kods, kurā var atskaņot disku.
PAL	Televīzijas apraides PAL sistēma Lielbritānijā, Francijā, Vācijā utt.
DOLBY DIGITAL	„Dolby Digital" sistēmas disks
STEREO	Disks ar stereo signālu
DIGITAL SOUND	Disks ar digitālu audio signālu
MP3	MP3 formāta disks

Reģiona kods

Gan DVD atskaņotājam, gan diskiem ir reģiona kods. Lai varētu šos diskus atskaņot, šiem reģionālajiem kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disks netiks atskaņots.

Šī atskaņotāja reģionālais kods ir norādīts uz atskaņotāja aizmugurējā paneļa.

DivX sertifikācija

DivX, „DivX Certified'' un saistītie logotipi ir „DivXNetworks, Inc'' preču zīmes, kas izmantotas saskaņā ar licenci „DivX Certified'', lai atskaņotu DivX video, ieskaitot labākās kvalitātes saturu."

Apraksts

Priekšējā paneļa kontrole

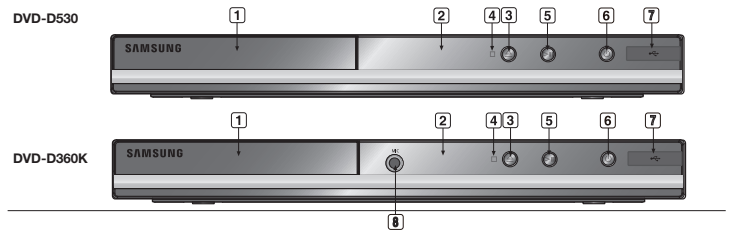

1. **DISKA TEKNE**
   Šeit tiek ievietots disks.
2. **DISPLEJS**
   Šeit tiek attēloti atskaņotāja darba režīmu indikatori.
3. **ATVĒRT/AIZVĒRT (⏏)**
   Nospiediet taustiņu, lai atvērtu un aizvērtu diska tekni.
4. **APTURĒT (■)**
   Aptur atskaņošanu.
5. **ATSKAŅOŠANA/PAUZE (▶II)**
   Atskaņo vai īslaicīgi aptur diska atskaņošanu.
6. **IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (⏻)**
   Ieslēdz un izslēdz atskaņotāju.
7. **USB ATBALSTS**
   Izmanto digitālo fotoaparātu, MP3 atskaņotāju, atmiņas karšu, karšu lasīšanas ierīču un citu noņemamo ierīču pievienošanai.
8. **MIKROFONS (tikai modelim DVD-D360K)**
   Pievienojiet mikrofonu karaokes funkcijas izmantošanai.

Tālvadības pults apraksts

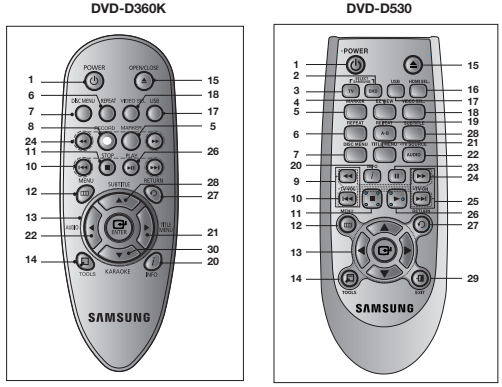

1. **DVD POWER taustiņš (DVD atskaņotāja ieslēgšana)**
   Ieslēdz un izslēdz strāvas padevi.
2. **DVD taustiņš (tikai modelim DVD-D530)**
   Izmantojiet, lai izvēlētos DVD atskaņotāju.
3. **TV taustiņš (tikai modelim DVD-D530)**
   Izmantojiet, lai izvēlētos SAMSUNG televizoru.
4. **EZ VIEW taustiņš (tikai modelim DVD-D530)**
   Ļauj regulēt attēla skata koeficientu atbilstoši televizora ekrāna izmēram (16:9 vai 4:3).
5. **MARKER (Marķieris) taustiņš**
6. **REPEAT (Atkārtot) taustiņš**
   Ļauj atkārtoti skatīt filmu, epizodi, ierakstu vai disku.
7. **DISC MENU (Diska izvēlne) taustiņš**
   Parāda diska izvēlni.
8. **RECORD (Ierakstīšana) taustiņš (tikai modelim DVD-D360K)**
   Izmantojiet šo taustiņu karaoke ierakstīšanai.
9. **TV VOL (+, -) (TV skaļums) taustiņi**
   Kontrolē skaļuma līmeni.
10. **SKIP (Izlaišana) tautiņi (⏮/⏭)**
    Izmantojiet, lai izlaistu filmu, epizodi vai ierakstu.
11. **STOP (Apturēt) taustiņš (■)**
12. **MENU (Izvēlne) taustiņš**
    Parāda DVD atkaņotāja izvēlni.
13. **ENTER/▲/▼,◀ /▶ (Ievadīt) taustiņi**
    Šī funkcijas darbojas kā pārslēdzējs.
14. **TOOLS (Rīki) taustiņš**
    Parāda esošo diska režīmu. Tas ļauj piekļūt displeja funkcijai.
15. **OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt) (⏏) taustiņš**
    Ļauj atvērt un aizvērt diska tekni.
16. **HDMI SEL (HDMI izvēle) taustiņš (tikai modelim DVD-D530)**
    Izmantojiet šo taustiņu HDMI izvades izšķirtspējas iestatīšanai.
17. **USB taustiņš**
    Nospiediet, lai mainītu ierīci piekļuvei USB.
18. **VIDEO SEL (Video izvēle) taustiņš**
    Maina video izvades režīmu.
19. **REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņš**
    Ļauj atkārtoti atskaņot izvēlēto diska sadaļu (A-B).
20. **INFO (Informācijas) taustiņš**
    Parāda atskaņošanas informācijas reklāmkarogu.
21. **TITLE MENU (Filmas izvēlne) taustiņš**
    Parāda filmas izvēlni.
22. **AUDIO/TV SOURCE (Audio/TV avots) taustiņš**
    Izmantojiet šo taustiņu, lai piekļūtu dažādām diska funkcijām. Izmantojiet šo taustiņu, lai izvēlētos pieejamo TV avotu (režīma TV).
23. **PAUSE (Pauze) taustiņš (⏸)**
    Apstādina diska atskaņošanu.
24. **SEARCH (Meklēšana) taustiņi (◀◀ / ▶▶)**
    Ļauj meklēt diskā, veicot darbības uz priekšu un atpakaļ.
25. **TV CH (TV kanāli) (∧,∨) taustiņi**
    Kanālu izvēle.
26. **PLAY (Atskaņošana) taustiņš (▶)**
    Uzsāk diska atskaņošanu.
27. **RETURN (Atpakaļ) taustiņš**
    Atgriež uz iepriekšējo izvēlni.
28. **SUBTITLE (Subtitri) taustiņš**
29. **EXIT (Iziet) taustiņš (tikai modelim DVD-D530)**
    Iziet no ekrāna izvēlnes.
30. **KARAOKE (Karaoke) (▼) taustiņš (tikai modelim DVD-D360K)**
    Izmantojiet, lai uzsāktu karaoke funkcijas lietošanu.

Savienojumi

Savienojuma izvēle

Zemāk ir aprakstīti savienojumu veidi, ko parasti izmanto, lai DVD atskaņotāju savienotu ar televizoru un citiem komponentiem.

Pirms DVD atskaņotāja pieslēgšanas

- Pirms vadu pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un citus komponentus.
- Sīkāku informāciju par papildu komponentiem skatiet konkrēto komponentu lietošanas pamācībās.

A. Pieslēgšana televizoram (SCART)

- Izmantojot SCART, savienojiet SCART (EXT) termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora SCART (IN) termināli.

B. Pieslēgšana televizoram (videosignālam)

1. Izmantojot video/audio vadus, savienojiet **VIDEO (dzeltens)/AUDIO (sarkans un balts) OUT** termināļus ar televizora **VIDEO (dzeltens)/AUDIO (sarkans un balts) IN** termināļiem.
2. Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
3. Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās videosignāls no DVD atskaņotāja.

Piezīmes

- Ja audio vads atrodas pārāk tuvu barošanas vadam, var rasties troksnis.
- Ja vēlaties pievienot pastiprinātāju, lūdzu, skatiet informāciju par pastiprinātāja pievienošanu.
- Termināļu skaits un atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora. Lūdzu, skatiet televizora lietošanas pamācību.
- Ja televizoram ir tikai viens audio ievades terminālis, pievienojiet to DVD atskaņotāja terminālim [AUDIO OUT] [kreisais] (balts).
- Piespiežot taustiņu VIDEO SEL (Video izvēle), kad DVD atskaņotājs ir apturēšanas režīmā vai kad tajā nav diska, „Video Ouput" (Video izvade) režīms mainās sekojošā secībā: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

C. Pieslēgšana televizoram (rindpārleces/progresīvā izvērse)

1. Izmantojot komponentu videokabeli, savienojiet **COMPONENT VIDEO OUT** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **COMPONENT IN** termināli.
2. Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** termināļus vai 5.1 CH (priekšā pa labi un pa kreisi) DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **AUDIO (sarkans un balts) IN** termināļiem. Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
3. Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās komponentu signāls no DVD atskaņotāja.
4. Displeja iestatīšanas izvēlnē parametram „Video Output'' (Video izvade) izvēlieties **I-SCAN/P-SCAN**. Jūs varat izmantot **VIDEO SEL.** (Video izvēle) taustiņu, lai mainītu video izvades režīmu.

Piezīmes

- Kas ir progresīvā izvērse?
  Progresīvās izvērses laikā tiek nodrošināta divreiz lielāka rindu izvērse nekā izmantojot rindpārleces izvērsi. Pateicoties progresīvajai izvērsei, tiek iegūts precīzs, augstas izšķirtspējas attēls.
- Komponenta videosignāls neparādās, ja ar tālvadības pults palīdzību par videosignālu ir ticis izvēlēts režīms SCART-RGB.

D. Pieslēgšana televizoram, lietojot DVI/HDMI spraudni (tikai modelim DVD-D530)

1. Izmantojot HDMI-DVI/HDMI-HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **DVI IN** termināli.
2. Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** termināļus ar televizora **AUDIO (sarkans un balts) IN** termināļiem. Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
3. Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās DVI/HDMI signāls no DVD atskaņotāja.

HDMI VIDEO tehniskie dati (tikai modelim DVD-D530)

Nospiežot **HDMI SEL.** (HDMI izvēle) taustiņu, šādā secībā tiek izvēlēta 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i ekrāna izšķirtspēja.
Nospiežot **HDMI SEL.** (HDMI izvēle) taustiņu pirmo reizi, tiek parādīta esošā izšķirtspēja.
Nospiežot taustiņu vēlreiz, var nomainīt HDMI izvades izšķirtspēju.

- Atkarībā no televizora, atsevišķas HDMI izvades izšķirtspējas var nedarboties.
- Lūdzu, skatiet televizora lietošanas pamācību.
- Ja televizoram ir pieslēgts HDMI vai HDMI-DVI vads, pēc 10 sekundēm DVD atskaņotāja izvade tiek automātiski iestatīta uz HDMI/DVI.
- Ja iestatāt HDMI izvades izšķirtspēju uz 720p,1080p vai 1080i, HDMI izvade sniedz labāku attēla kvalitāti.
- Ja televizoram ir Anynet+ (HDMI-CEC) logotips, tad tas atbalsta Anynet+ (HDMI-CEC) funkciju.

- **HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju saskarne)**
  HDMI ir saskarne, kas ļauj veikt video un audio datu digitālo pārraidi, izmantojot tikai vienu savienotāju. Izmantojot HDMI, DVD atskaņotājs pārraida digitālo video un audio signālu un parāda spilgtu attēlu televizorā, kam ir HDMI ievades spraudnis.
- **HDMI savienojuma apraksts**
  HDMI savienotājs – atbalsta gan nesaspiestus video, gan digitālos audio datus (LPCM vai „Bitstream'' dati).
  - Lai gan atskaņotājs izmanto HDMI vadu, atskaņotājs uz televizoru izvada tikai skaidru digitālo signālu.
  - Ja televizors neatbalsta HDCP (Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība), ekrānā parādās troksnis.

- **Kādēļ SAMSUNG izmanto HDMI?**
  Analogajiem TV ir nepieciešams analogais video/audio signāls. Tomēr, atskaņojot DVD disku, dati, kas pārraidīti uz TV, ir digitāli. Tāpēc ir nepieciešams pārveidotājs, kas pārveido vai nu digitālo uz analogo signālu (DVD atskaņotājam), vai analogo uz digitālo signālu (televizoram). Šīs pārveidošanas laikā attēla kvalitāte trokšņa un signāla zuduma dēļ ir pazemināta. DVI tehnoloģija ir labāka, jo tai nav nepieciešama D/A (digitālā/analogā) signāla pārveidošana un tai ir skaidrs digitālais signāls no atskaņotāja uz TV.
- **Kas ir HDCP?**
  HDCP (Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība) ir sistēma DVD satura, kas izvadīts caur DVI/HDMI, aizsardzībai pret kopēšanu. Tā nodrošina drošu digitālo saikni starp video avotu (dators, DVD utt.) un rādīšanas ierīci (TV, projektors utt.). Saturs ir šifrēts avota ierīcē, lai nepieļautu neatļautu kopēšanu.

E. Pieslēgšana audio sistēmai (2 kanālu pastiprinātājam, „Dolby Digital'', MPEG2 vai DTS pastiprinātājam)

1. Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** termināļus ar pastiprinātāja **AUDIO (sarkans un balts) IN** termināliem. Izmantojot koaksiālo vadu, savienojiet **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar pastiprinātāja **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** termināli.
2. Izmantojot video signāla vadu(s), savienojiet **VIDEO, COMPONENT** vai **HDMI OUT** termināļus DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **VIDEO, COMPONENT** vai **DVI IN** terminālim.
3. Ieslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.
4. Spiediet pastiprinātāja ievades taustiņu, lai izvēlētos **ārējo ievadi**, lai dzirdētu skaņu no DVD atskaņotāja. Lai iestatītu pastiprinātāja audio ievadi, skatiet pastiprinātāja lietošanas pamācību.

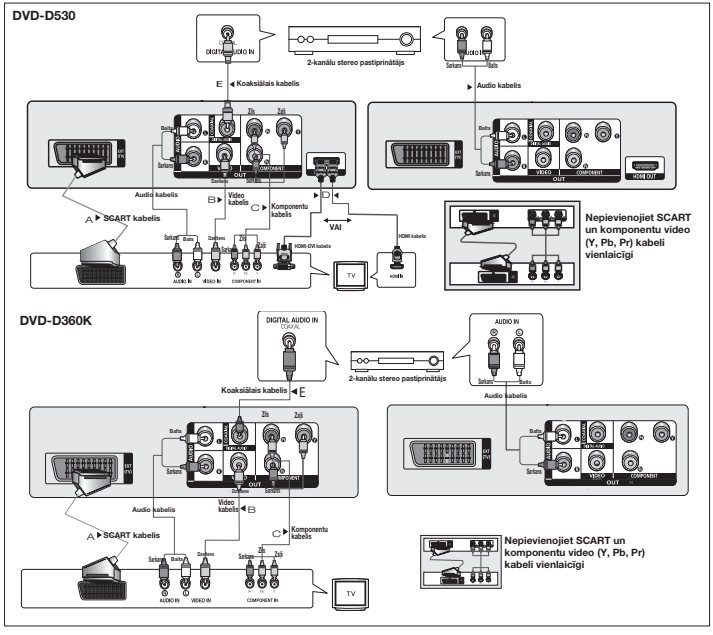

Pamatfunkcijas

Diska atskaņošana

Pirms atskaņošanas

- Ieslēdziet televizoru un iestatiet to uz pareizi video ievadi, uz televizora pults nospiežot TV/VIDEO taustiņu.
- Ja pievienojāt ārējo audio sistēmu, ieslēdziet šo audio sistēmu un iestatiet pareizo audio ievadi.

Pēc atskaņotāja ieslēgšanas pirmo reizi nospiežot **DVD POWER** (DVD atskaņošanas ieslēgšana) taustiņu, parādās zemāk redzamais ekrāns. Ja vēlaties izvēlēties valodu, nospiediet tai atbilstošo ▲/▼ taustiņu un tad nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu. (Šis ekrāns parādīsies, tikai ieslēdzot atskaņotāju pirmo reizi.) Ja iestatīšanas ekrānam nav iestatīta valoda, iestatījumi var mainīties katru reizi, kad ieslēdzat un izslēdzat ierīci. Tāpēc pārliecinieties, vai esat izvēlējies to valodu, kuru vēlaties izmantot.
Izvēlēto valodu jūs varat mainīt, nospiežot un turot ilgāk nekā 5 sekundes ■/▶‖ pogu iekārtas aizmugurē, kamēr ierīcē nav ievietots disks. Pēc tam vēlreiz parādās **SELECT MENU LANGUAGE** (Izvēlnes valodas izvēle) logs, kurā varat atiestatīt vēlamo valodu.

Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana

Atskaņošanas laikā jūs varat ātri meklēt epizodi vai ierakstu un izmantot izlaišanas funkciju, lai pārlēktu uz nākamo izvēli.

Meklēšana pēc epizodes vai ieraksta

Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **SEARCH** (Meklēt) (◀◀ vai ▶▶) taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk par 1 sekundi.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Piezīmes
- Ātrums, kas norādīts šai funkcijai, var atšķirties no patiesā atskaņošanas ātruma.
- Meklēšanas režīma laikā nav dzirdama skaņa (izņemot kompaktdiskiem).

Ierakstu izlaišana

Atskaņošanas laikā nospiediet **SKIP** (Izlaist) (|◀◀ vai ▶▶|) taustiņu.
- Ja, atskaņojot DVD disku, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) (▶▶|) taustiņš, jūs pāriesiet uz nākošo epizodi. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) (|◀◀) taustiņu, pāriesiet uz nodaļas sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pāriesiet uz iepriekšējās nodaļas sākumu.
- Ja, atskaņojot kompaktdisku izslēgtas izvēlnes režīmā, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) (▶▶|) taustiņš, pāriesiet uz nākošo ierakstu. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) (|◀◀) pogu, pāriesiet uz ieraksta sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pāriesiet uz iepriekšējā ieraksta sākumu.

Displeja funkcijas lietošana

Atskaņojot DVD/MPEG4 diskus

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu.
3. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.
4. Lai noņemtu ekrānu, nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu vēlreiz.

Funkcijas, kas pieejamas, izmantojot displeja funkciju, ir uzskaitītas zemāk.

	Lai izvēlētos nepieciešamo filmu, ja diskā ir vairākas filmas. Piemēram, ja DVD diskā ir vairākas filmas, tās visas tiks identificētas.
	Lielākajā daļā DVD disku ieraksti ir sadalīti nodaļās, lai jūs varētu ātri atrast vajadzīgo skatu.
	Ļauj atskaņot filmu no vēlamā laika. Jums ir jāievada sākuma laiks kā atsauce. Dažiem diskiem laika meklēšanas funkcija nedarbojas.
	Attiecas uz filmas skaņas celiņa valodu. Minētajā piemērā skaņas celiņš tiek atskaņots angļu valodā 5.1CH formātā. DVD diskā var būt līdz pat astoņiem dažādiem skaņu celiņiem.
	Attiecas uz diskā pieejamajām subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties subtitru valodu vai, ja vēlaties, tos izslēgt, lai tie netiktu rādīti uz ekrāna. DVD diskā var būt līdz pat 32 dažādām subtitru valodām.
	Jūs varat izvēlēties „EZ-View'' tipu.
	Nospiediet „Enter'' (Ievadīt), lai aktivizētu „Zoom'' (Tālummaiņa) funkciju.
	Lai izvēlētos nepieciešamo „Angle'' (Leņķis) funkciju. Dažiem DVD diskiem ir vairāk nekā viens ieraksta leņķis.

Diska un nosaukuma izvēlnes lietošana

DVD diska atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **DISC MENU/TITLE MENU** (Diska izvēlne/nosaukuma izvēlne) taustiņu.

Piezīmes
- „Disc Menu"/„Title Menu'' (Diska izvēlne/nosaukuma izvēlne) funkcija var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska veida.
- Jūs varat izmantot „Disc Menu'' (Diska izvēlne) funkciju, lietojot tālvadības pults DISC MENU (Diska izvēlne) taustiņu.
- „Title Menu'' (Nosaukuma izvēlne) tiek parādīta, ja diskā ir vismaz divi nosaukumi.

Atkārtota atskaņošana

Iespējams atkārtoti atskaņot ierakstu, nodaļu, nosaukumu, izvēlēto epizodi (A-B) vai visu disku.

Atskaņojot DVD disku

1. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu. Parādās atkārtošanas ekrāns.
2. Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) vai ▲/▼taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. DVD atskaņotājs atkārto nodaļu vai nosaukumu.
   - Nodaļa: atkārto atskaņoto nodaļu.
   - Nosaukums: atkārto atskaņoto nosaukumu.
   - „Off'' (Izslēgts)
   - A-B atkārtošana (tikai modelim DVD-D360K)

   A-B atkārtošanas funkcijas lietošana (tikai modelim DVD-D530)

   1. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu.
   2. Nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties sākt atkārtotu atskaņošanu (A).
   3. Nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties apturēt atkārtotu atskaņošanu (B).
3. Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanas režīmu, turiet nospiestu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) pogu, līdz ekrānā parādās „Repeat'' (Atkārtot): „Off'' (Izslēgts).

Piezīmes
- A-B REPEAT (A-B atkārtošana) funkcija neļauj iestatīt vietu (B), ja pēc vietas (A) iestatīšanas nav pagājušas 5 sekundes.
- Dažos diskos „Repeat" (Atkārtošana) funkcija var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska veida.

Palēninātā atskaņošana

Šī funkcija ļauj palēninājumā atkārtot sporta, dejošanas, mūzikas instrumentu spēlēšanas u.c. skatus. Tādā veidā jūs varat tos izpētīt sīkāk.

Atskaņojot DVD disku

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PAUSE (⏸)/PLAY (⏯)** taustiņu.
2. PAUSE (Pauze) režīmā nospiediet **SEARCH** (Meklēt) (◀◀ / ▶▶) taustiņu, lai izvēlētos atskaņošanas ātrumu, kas ir 1/2, 1/4, 1/8 un 1/16 no normāla atskaņošanas ātruma.

Papildfunkcijas

Skata koeficienta iestatīšana („EZ View'')

Atskaņošana, izmantojot skata koeficientu (DVD)

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **EZ VIEW/TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet **EZ VIEW** vai ▲/▼taustiņus, lai izvēlētos ekrāna izmēru. Katru reizi, kad tiek nospiests **EZ VIEW** vai ▲/▼taustiņš, mainās ekrāna lielums. Ekrāna lieluma attēlus un secību, kādā ekrāna lielums mainās, skatiet zemāk esošajā tabulā.
3. Nospiediet **EXIT** (Iziet) taustiņu, lai izietu no „EZ View'' funkcijas.

Ja izmantojat 16:9 formāta televizoru

16:9 attēla proporcijas diskiem
- WIDE/HDTV (Platekrāna)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskiem
- „Normal Wide'' (Parasts platekrāna)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)
- „Vertical Fit'' (Visā augstumā)

Ja izmantojat 4:3 formāta televizoru

16:9 attēla proporcijas diskiem
- 4:3 „Letter Box''
- 4:3 „Pan Scan''
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskiem
- „Normal Screen'' (Parasts ekrāns)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

Piezīmes
Šī funkcija var darboties atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no diska veida.

Audio valodas izvēle

Izmantojot **AUDIO** taustiņu, varat ātri un vienkārši izvēlēties vajadzīgo audio valodu.

AUDIO (Audio) taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **AUDIO** taustiņu. Nomainiet audio valodu, nospiežot **AUDIO** vai ▲/▼ taustiņu.
   - Audio valodas tiek attēlotas saīsinājumos.
2. Lai noņemtu **AUDIO** ikonu, nospiediet **EXIT** (Iziet)/**RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Piezīmes
- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas audio valodas ir iekodētas diskā un kādas valodas var nebūt pieejamas.
- DVD diskā var būt līdz pat 8 audio valodām.

Subtitru valodas izvēle

Lietojot SUBTITLE (Subtitri) taustiņu, jūs varat ātri un viegli izvēlēties vēlamo subtitru valodu.

SUBTITLE (Subtitri) taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **SUBTITLE** (Subtitri) taustiņu.
2. Nomainiet valodu, nospiežot **SUBTITLE** (Subtitri) vai ▲/▼ taustiņu. Katru reizi, kad tiek nospiests **SUBTITLE** (Subtitri) vai ▲/▼ taustiņš, mainās valoda.
3. Lai noņemtu **SUBTITLE** (Subtitri) ikonu, nospiediet **EXIT** (Iziet)/**RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Piezīmes
- Subtitru valodas tiek attēlotas saīsinājumos.
- Atkarībā no DVD diska vajadzīgos subtitrus var mainīt diska izvēlnē. Nospiediet DISC MENU (Diska izvēlnes) taustiņu.
- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas subtitru valodas ir iekodētas diskā, un dažos DVD diskos tā var nedarboties.
- DVD diskā var būt līdz pat 32 subtitru valodām.

Kameras leņķa maiņa

Ja DVD disks satur vairākus konkrētas ainas leņķus, jūs varat izmantot ANGLE (Leņķa) funkciju.

ANGLE (Leņķis) funkcijas lietošana (DVD)

Ja diskā ir ieraksts ar vairākiem leņķiem, ekrānā parādās uzraksts ANGLE (Leņķis).

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos ikonu. Kad parādās leņķa ekrāns, uz tālvadības pults nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo leņķa opciju.

Grāmatzīmes funkcijas lietošana

Grāmatzīmes funkcija ļauj atzīmēt noteiktas vietas DVD diskā, lai vēlāk diskā viegli varētu atrast vajadzīgo epizodi.

„Bookmark'' (Grāmatzīme) funkcijas lietošana (DVD)

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu
2. Kad esat atradis epizodi, kuru vēlaties atzīmēt, nospiediet ◀/▶ vai ▲/▼ taustiņus un tad nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu. Vienlaicīgi ir iespējams iezīmēt līdz pat 12 epizodēm.

Piezīmes
- Atkarībā no diska „Bookmark'' (Grāmatzīme) funkcija var nedarboties.

Iezīmētas epizodes atrašana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu.
2. Nospiediet ◀/▶ vai ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos iezīmēto epizodi.
3. Nospiediet **PLAY** (Atskaņot) ▶ taustiņus, lai izlaistu iezīmēto epizodi.

Grāmatzīmes dzēšana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu.
2. Nospiediet ◀/▶ vai ▲/▼ taustiņu, lai izvēlētos izdzēšamās grāmatzīmes numuru.
3. Nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai dzēstu grāmatzīmes numuru.

Tālummaiņas funkcijas lietošana

„Zoom'' (Tālummaiņa) funkcijas lietošana (DVD)

1. Atskaņošanas laikā vai pauzes režīmā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) vai **ZOOM** (Tālummaiņa) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos ikonu, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai pietuvinātu X1, X2, X3, X4.

Failu izvēlne MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Diskos ar MP3/WMA/JPEG/MPEG4 failiem ir atsevišķas dziesmas un/vai attēli, ko iespējams organizēt mapēs, kā parādīts zemāk. Tas notiek tāpat kā failu kārtošana dažādās mapēs datorā.

Lai iegūtu piekļuvi šīm mapēm un failiem, veiciet šādus soļus:

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē.
2. Aizveriet tekni. Tekne aizveras un parādās „Parent Folder Menu'' (Vecāku mapes izvēlne) ekrāns. Vecāku mapes satur visas vienranga mapes ar līdzīgu saturu: mūziku, video, fotogrāfijām utt.
3. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos vecāku mapi, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Parādās ekrāns ar vienranga mapēm. Vienranga mapes satur visas mapes ar līdzīgu saturu (mūziku, video, fotogrāfijām utt.), kas ietilpst vecāku mapē.

Mapes izvēle

Mapi var izvēlēties gan „Stop'' (Apturēts), gan „Play'' (Atskaņošana) režīmā.

- Lai izvēlētos vecāku mapi

Nospiediet **RETURN** (Atpakaļ) taustiņus, lai dotos uz vecāku mapi, vai nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos "..", un nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai dotos uz vecāku mapi.

- Lai izvēlētos vienranga mapi

Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

- Lai izvēlētos apakšmapi

Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē. Aizveriet tekni.
2. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos mūzikas mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos dziesmas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai uzsāktu dziesmas faila atskaņošanu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Atkārtota atskaņošana/atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami četri režīmi: **„Off'' (Izslēgts), „Track'' (Ieraksta atskaņošana), „Folder'' (Mapes atskaņošana) un „Random'' (Atskaņošana jauktā secībā).**

- „Off" (⇉): parasta atskaņošana
- „Track" ( ): Atkārto pašreizējo dziesmas failu.
- „Folder" ( ): Atkārto to dziesmu failus pašreizējā mapē, kurām ir vienāds paplašinājums.
- „Random" ( ): Jauktā secībā atkārto to dziesmu failus, kurām ir vienāds paplašinājums.

Lai atjaunotu parastu atskaņošanu, spiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu, līdz parādās „Repeat'' (Atkārtošana): „Off'' (Izslēgts).

CD-R MP3/WMA faili

Ierakstot MP3 vai WMA failus CD-R diskā, skatiet šos norādījumus.

- MP3 vai WMA failiem jābūt ierakstītiem diskā ISO 9660 vai JOLIET formātā.

IISO 9660 un „Joliet" formāta diski ar MP3 vai WMA failiem ir savietojami ar „Microsoft" korporācijas DOS un „Windows" operētājsistēmām, kā arī ar uzņēmuma „Apple" „Mac OS". Šie divi formāti ir izmantoti visplašāk.

- Piešķirot nosaukumu MP3 vai WMA failiem, nepārsniedziet 8 rakstzīmju garumu un kā faila paplašinājumu izmantojiet ".mp3, .wma".

Kopējais faila nosaukuma formāts: Nosaukums.mp3 vai Nosaukums.wma. Piešķirot failam nosaukumu, izmantojiet 8 vai mazāk rakstzīmes, neizmantojiet atstarpes un speciālās rakstzīmes, ieskaitot: (.,/,\,=,+).

- Ierakstot MP3 failus, lietojiet vismaz 128 Kbps lielu bitu pārraides ātrumu.

MP3 failu skaņas kvalitāte lielākoties ir atkarīga no izvēlētā datu saspiešanas/atspiešanas ātruma. Lai iegūtu audio kompaktdiska skaņas kvalitātei analogu skanējumu, nepieciešams izmantot analogo/digitālo pārveidotāju, tas ir, pārveidošanu MP3 formātā ar bitu pārraides ātrumu no 128 Kbps līdz 160 Kbps. Izvēloties lielākus ātrumus, piemēram, 192 Kbps vai vairāk, reti tiek iegūta laba skaņas kvalitāte. Turpretim faili ar bitu pārraides ātrumu, kas mazāks par 128 Kbps, netiek atskaņoti pareizi.

- **Ierakstot WMA failus, lietojiet vismaz 64 Kbps lielu bitu pārraides ātrumu**
  WMA failu skaņas kvalitāte lielākoties ir atkarīga no izvēlētā datu saspiešanas/atspiešanas ātruma.
  Lai iegūtu audio kompaktdiska skaņas kvalitātei analogu skanējumu, nepieciešams izmantot analogo/digitālo pārveidotāju, tas ir, pārveidošanu WMA formātā ar bitu pārraides ātrumu no 64 Kbps līdz 192 Kbps. Faili, kuru bitu pārraides ātrums ir mazāks par 64 Kbps vai lielāks 192 Kbps, netiek atskaņoti pareizi. Nolases ātrums, ko atbalsta WMA faili, ir > 30 Khz.
- **Nemēģiniet ierakstīt pret kopēšanu aizsargātus MP3 failus.**
  Atsevišķi "aizsargāti" faili ir šifrēti un aizsargāti ar kodu, lai novērstu to nelegālu kopēšanu. Šie faili ir sagrupēti šādos veidos: „Windows Media™ " („Microsoft Inc." reģistrēta preču zīme) un SDMI™ („SDMI Foundation" reģistrēta preču zīme). Šādus failus nedrīkst kopēt.
- **Uzmanību!**
  Augstāk norādītie ieteikumi negarantē to, ka DVD atskaņotājs atskaņos diskus ar MP3 failiem, kā arī negarantē skaņas kvalitāti. Jāņem vērā, ka noteiktas MP3 datņu CD-R ierakstīšanas tehnoloģijas un metodes traucē šo failu optimālu atskaņošanu DVD atskaņotājā (zema skaņas kvalitāte, dažos gadījumos failus nav iespējams nolasīt).
- Šis atskaņotājs no viena diska var atskaņot ne vairāk kā 500 datnes, kas var atrasties ne vairāk kā 500 mapēs.

MPEG4 disku atskaņošana

MPEG4 atskaņošanas funkcija

AVI faili satur gan audio, gan video datus. Atskaņotājs var atskaņot AVI formāta failus ar „.avi." paplašinājumu.

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē. Aizveriet tekni.
2. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos „Videos Menu'' (Video izvēlne), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos AVI failu (DivX/), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲/▼ un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) pogu.

Atkārtota atskaņošana un atkārtota A-B atskaņošana

1. Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu, tad nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) vai ▲/▼ taustiņu, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami trīs režīmi: „Off'' (Izslēgts), „Folder'' (Mapes atskaņošana) un „Title'' (Nosaukuma atskaņošana).
   - „Folder'': atkārto tos AVI failus pašreizējā mapē, kuriem ir vienāds paplašinājums.
   - Nosaukums: atkārto atskaņoto nosaukumu.
   - Izslēgts: Nav atkārtošanas režīma.
2. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu.
3. Nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu, lai iestatītu vietu, no kuras vēlaties sākt atkārtotu atskaņošanu (A).
4. Vēlreiz nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties apturēt atkārtotu atskaņošanu (B).
   - Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanas režīmu, turiet nospiestu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) pogu, līdz ekrānā parādās „Repeat'' (Atkārtot): „Off'' (Izslēgts).

Piezīmes
- A-B REPEAT (A-B atkārtošana) funkcija ļauj iestatīt vietu (B) uzreiz pēc vietas (A) iestatīšanas.

MPEG4 funkciju apraksts

Funkcija	Apraksts
„Skip'' (Izlaišana) (⏮ vai ⏭)	Atskaņošanas laikā nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu, lai pārvietotos uz nākošo vai iepriekšējo dziesmu.
„Search'' (Meklēšana) (◀◀ vai ▶▶)	Atskaņošanas laikā nospiediet SEARCH (Meklēt) (◀◀ vai ▶▶) taustiņu un nospiediet to vēlreiz, lai meklētu ar lielāku ātrumu. Ļauj meklēt AVI failos ar lielāku ātrumu. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Palēninātā atskaņošana	Ļauj meklēt AVI failos ar lēnāku ātrumu. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM (Tālummaiņa)	Secībā - X1/X2/X3/X4/normāls

- Atkarībā no MPEG4 formāta failiem šīs funkcijas var nedarboties.

CD-R AVI faili

Šī ierīce var atskaņot sekojošus video saspiešanas formātus AVI failu formātos:
- DivX 3.11 saturs
- DivX 4 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu)
- DivX 5 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu ar tādām papildfunkcijām kā divvirzienu kadru kodēšana. Tiek atbalstīts arī „Qpel" un GMC).
- MPEG-4 saderīgs saturs.

DVD-RW un DVD+R

Formāts, kas atbalsta DivX failus:
- Pamata DivX formāta DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- (MPEG-4 saderīgs video kodeks) un DivX Pro
- Failu formāts *.avi, *.div, *.divx.

Šī ierīce atbalsta visas izšķirtspējas līdz zemāk minētajai maksimālajai izšķirtspējai.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maksimālais bitu pārraides ātrums: 4Mbps

Iespējamie brīdinājuma ziņojumi, kas var parādīties, kad mēģināt atskaņot DivX/AVI failus:

1. Nav autorizācijas
   - Failam ir nederīgs reģistrācijas kods.
2. Neatbalstīts kodeks
   - Faili, kas satur atsevišķus kodeku veidus, versijas (piem., P4, AFS un patentētie kodeki), šajā atskaņotājā netiek atbalstīti.
3. Neatbalstīta izšķirtspēja
   - Faili, kas satur izšķirtspēju, kas lielāka par atskaņotāja tehniskajos datos norādīto, netiek atbalstīti.

Piezīmes
- Izšķirtspēja, ko atbalsta modelis DVD-D530, ir līdz pat 720 x 480 – 30 kadriem un 720 x 576 - 25 kadriem
- Šī ierīce atbalsta CD-R/RW diskus, kas ierakstīti MPEG4 formātā atbilstoši ISO9660 formātam.

Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas

Multivides failus, piemēram, fotogrāfijas, filmas un melodijas, kas saglabātas MP3 atskaņotājā, USB atmiņā vai digitālajā fotoaparātā ar augstas kvalitātes skaņu, var atskaņot, pieslēdzot minēto ierīci DVD atskaņotāja USB pieslēgvietai.

USB lietošana

1. Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī.
2. Parādās USB izvēlnes ekrāns. Nospiediet ◀/▶ taustiņu, lai izvēlētos „Menu'' (Izvēlne), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) pogu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos failu no USB ierīces. Nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai atvērtu failu.

Piezīmes
- Katru reizi, kas uz tālvadības pults tiek nospiests USB taustiņš, tiek parādīts ekrāns ar izvēlēto USB ierīci.
- Ekrānā parādās uzraksts USB.
- Ielādes laiks USB var aizņemt vairāk laika nekā ielādes laiks kompaktdiskā vai DVD diskā. Tas ir atkarīgs no faila izmēra un klipa ilguma.
- Televizora ekrānā parādās USB MENU (USB izvēlne), un tiek atskaņots saglabātais fails.
- Ja ierīcē ir ievietots disks, nospiežot DVD taustiņu, atskaņotājs izies no USB izvēlnes un ielādēs disku.

Droša USB ierīces atvienošana

1. Lai atgrieztos diska režīmā nospiediet ekrānā, nospiediet DVD taustiņu.
2. Nospiediet STOP (Apturēt) (■) taustiņu
3. Atvienojiet USB vadu.

Izlaišana uz priekšu/atpakaļ

Atskaņošanas laikā nospiediet (⏮/⏭) taustiņu.
- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiests ⏭ taustiņš, tiek atlasīts nākošais fails.
- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiests ⏮ taustiņš, tiek atlasīts iepriekšējais fails.

Ātrā atskaņošana

Lai atskaņotu disku lielākā ātrumā, atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀/▶▶ taustiņu.

- Katru reizi, kad tiek nospiests kāds taustiņš, atskaņošanas ātrums mainās šādā secībā: 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Saderīgās ierīces

1. USB ierīce, kas atbalsta USB lielapjoma atmiņu v1.0. (USB ierīces, kas darbojas kā noņemami diski „Windows'' (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā, kuriem nav nepieciešama papildu draiveru instalēšana).
2. MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas veida MP3 atskaņotājs.
3. Digitālais fotoaparāts: Fotoaparāti, kas atbalsta USB lielapjoma atmiņu v1.0.
   - Fotoaparāti, kas darbojas kā noņemami diski „Windows'' (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā bez papildu draiveru instalēšanas
4. USB zibatmiņas diskdzinis: Ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
   - Pievienojot USB1.1 ierīci, var novērot atskaņošanas kvalitātes atšķirību.
5. USB kartes lasītājs: USB kartes lasītājs ar vienu un vairākiem slotiem
   - Atkarībā no ražotāja USB kartes lasītājs var netikt atbalstīts.
   - Ja vairāku karšu lasītājā tiek ievietotas vairākas atmiņas ierīces, var rasties problēmas.
6. Ja tiek lietots USB pagarinātājs, USB ierīci var neatpazīt.
   - CBI (Kontrole/apjoms/pārtraukšana) netiek atbalstīts.
   - Digitālie fotoaparāti, kas izmanto PTP protokolu, kā arī fotoaparāti, kuriem nepieciešama papildu programmas uzstādīšana, kad tos pievieno datoram, netiek atbalstīti.
   - Ierīce, kas izmanto NTFS failu sistēmu, netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT 16/32 (datņu iedales tabula 16/32) failu sistēma.)
   - Daži MP3 atskaņotāji, kad tie pievienoti ierīcei, var nedarboties. Tas ir atkarīgs no failu sistēmas sektora lieluma.
   - USB HOST (USB hosts) funkcija netiek atbalstīta, ja ir pievienota ierīce, kas pārraida starpvides failus, izmantojot ražotājam raksturīgu programmu.
   - Nedarbojas ar „Janus'' iespējotām MTP (datu pārsūtīšanas protokols) ierīcēm.
   - Šīs ierīces USB hosta funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Kompaktdisku satura izvilkšana

Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska USB ierīcē, pārveidojot tos MP3 formātā.
Atveriet diska tekni. Ievietojiet diska teknē audio kompaktisku (CD DA) un aizveriet tekni.
Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī. Nospiediet DVD (DVD disks) taustiņu.

1. Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai parādītu Izvilkšanas ekrānu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, tad spiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai izvēlētos failus izvilkšanai.
   - Lai atceltu failu izvilkšanu, nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu vēlreiz.
3. Nospiediet ◀ un ▼ taustiņu, lai izvēlētos **START** (Sākt), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai uzsāktu izvilkšanu. Izvilkšanas izvēlnē ir šādi pieejamie taustiņi:
   - „Mode'' (Režīms) (Ātrs/normāls)
   - „Bitrate'' (bitu pārraides ātrums), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu: 128kbps → 192kbps → 128kbps ...
     - „Standard'' (Standarta): 128kbps
     - „Better Quality'' (Labāka kvalitāte): 192kbps
   - „Device selection'' (Ierīces izvēle), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu USB ierīces nodalījumus (maksim. 4).
   - „Select – Unselect'' (Izvēlēties – atcelt izvēli), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu no „Select all (files)'' (Izvēlēties visus (failus)) uz „Select none'' (Neizvēlēties nevienu).

Piezīmes
- Lai atceltu kopēšanu, nospiediet ENTER (Ievadīt) taustiņu.
- Lai atgrieztos CDDA ekrānā, vēlreiz nospiediet TOOLS (Rīki) pogu.
- Pēc kompaktdiska izvilkšanas pabeigšanas atskaņotājs automātiski pārslēgsies atskaņošanas režīmā.
- Izvilkšanas process ir 2,6 reizes ātrāks par normālu ātrumu.
- Izvilkšanu var veikt tikai audio kompaktdiskiem (CD DA).
- Atrodoties izvilkšanas izvēlnē, USB taustiņš nedarbojas.
- Kompaktdisku izvilkšanas funkcija var neatbalstīt dažas MP3 atskaņošanas ierīces.

Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana

1. Izvēlieties nepieciešamo mapi.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos fotogrāfijas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes
- Lai atgrieztos failu mapē, nospiediet STOP (Apturēt) taustiņu.
- Atskaņojot „Kodak'' fotogrāfiju kompaktdisku, ierīce uzreiz attēlo fotogrāfiju, nevis failu izvēlni.

Pagriešana

- Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai izvēlētos „Select'' (Atlasīt), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
- Katru reizi, kad tiek nospiesti ◀/▶ taustiņi, attēls tiek pagriezts pa 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā.
- Katru reizi, kad tiek nospiests ▲ taustiņš, attēls tiek pagriezts spoguļattēlā.
- Katru reizi, kad tiek nospiests ▼ taustiņš, attēls tiek pagriezts pa labi spoguļattēlā.

Tālummaiņa

- Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai izvēlētos „Zoom'' (Tālummaiņa), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
- Katru reizi, kad tiek nospiests **ENTER** (Ievadīt) taustiņš, attēls tiek palielināts. Tālummaiņas režīms: X1-X2-X3-X4-X1.

Slīdrāde

- Ja JPEG failam tiek nospiests PLAY (Atskaņot), tas tiek atskaņots pilna ekrāna režīmā un automātiski pārslēdzas uz slīdrādi.

Piezīmes
- Atkarībā no faila izmēra laiks starp attēlu maiņu var atšķirties no lietošanas pamācībā norādītā.
- Ja nenospiedīsiet nevienu taustiņu, slīdrāde automātiski sāksies ar apmēram 10 sekunžu noklusējuma intervālu.

HD-JPEG fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana (tikai modelim DVD-D530)

Ir jābūt pieslēgtam HDMI spraudnim, izšķirtspējai jābūt 720p/1080i/1080p, un HD-JPEG jābūt HD režīmā.

1. Izvēlieties nepieciešamo mapi.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos fotogrāfijas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   - Lai atgrieztos failu mapē, nospiediet **STOP** (Apturēta) (■) taustiņu.
   - Atskaņojot „Kodak'' fotogrāfiju kompaktdisku, ierīce uzreiz attēlo fotogrāfiju, nevis failu izvēlni.

- **Pagriešana**
  - Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai izvēlētos „Select'' (Atlasīt), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņu, lai pagrieztu ekrānu pa 90 grādiem pa labi/kreisi.
- **Fotogrāfijas izlaišana**
  Nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākošo fotogrāfiju.
- **Slīdrāde**
  Nospiediet **PLAY** (Atskaņot) (▶) taustiņu, lai uzsāktu SLIDE (Slaids) funkcijas darbību.
  Nospiediet **PAUSE** (Pauze) (❙❙) taustiņu, lai apturētu SLIDE (Slaids) funkcijas darbību.

Piezīmes
- Atkarībā no faila izmēra laiks starp attēlu maiņu var atšķirties no iestatītā intervāla laika.
- Attēlojot fotogrāfijas HD-JPEG režīmā, tās var tikt attēlotas mazākā izmērā.
- Atskaņojot JPGE attēlu failus, kas lielāki par 720 X 480 pikseļiem, ir ieteicams iestatīt „BD Wise" uz „Off" (Izslēgts).

MP3-JPEG atskaņošana
Jūs varat atskaņot JPEG failus, lietojot mūziku kā fonu.

1. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos MP3 failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Lai atgrieztos izvēlnes ekrānā, nospiediet **RETURN** (Atgriezties) vai **MENU** (Izvēlne) taustiņu.
2. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos „Photos Menu'' (Fotogrāfiju izvēlne), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos JPEG failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   - Mūzika tiks atskaņota no sākuma
3. Kad vēlaties apturēt atskaņošanu, nospiediet „Stop'' (Apturēt) taustiņu.

Piezīmes
MP3 un JPEG failiem jābūt ierakstītiem vienā diskā.

CD-R JPEG disks
- Var atskaņot tikai failus ar „.jpg" un JPG paplašinājumu.
- Ja disks nav noslēgts, paies ilgāks laiks, līdz tiks uzsākta tā atskaņošana. Turklāt ne visus ierakstītos failus varēs atskaņot.
- Var atskaņot tikai CD-R diskus ar JPEG failiem ISO 9660 vai „Joliet'' formātā.
- JPEG failu nosaukumam nevajadzētu būt garākam par 8 rakstzīmēm, un tas nedrīkst saturēt atstarpes vai speciālās rakstzīmes (. / = +).
- Var atskaņot tikai secīgi ierakstītu vairāksesiju disku. Ja vairāksesiju diskā ir tukši segmenti, disku var atskaņot tikai līdz šim tukšajam segmentam.
- Vienā kompaktdiskā var uzglabāt ne vairāk par 500 attēliem.
- Ieteicams lietot kompaktdiskus, kas ierakstīti „Kodac Picture CD" formātā.
- Atskaņojot „Kodak'' attēlu kompaktdisku, attēlu mapē var atskaņot tikai JPEG failus.
- „Kodak Picture CD'': JPEG faili attēlu mapē var tikt atskaņoti automātiski.
- „Konica Picture CD'': Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „Fuji Picture CD'': Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „QSS Picture CD'': QSS attēlu disku atskaņošana nav iespējama.
- Ja vienā diskā ir vairāk par 500 failiem, iespējams atskaņot tikai 500 JPEG failus.
- Ja vienā diskā ir vairāk par 500 mapēm, iespējams atskaņot JPEG failus tikai no 500 mapēm.

Karaoke funkcija (tikai modelim DVD-D360K)

Karaoke funkcijas

Darbību secība
1. Pieslēdziet televizoru vai pastiprinātāju pie „Mixed Audio Out" (Jaukta audio izeja) terminālim.
2. Pieslēdziet mikrofonu pie MIC (Mikrofons) ligzdas. Kad MIC (Mikrofons) pievienots, var lietot karaoke funkcijas.

Mikrofona skaļums un vadība ar pogām
1. Atskaņojiet karaoke disku ar vēlamajām dziesmām.
   - Nospiediet **KARAOKE** (▼) taustiņu. Pēc tam nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos **VOL** (Skaļums) vai **KEY** (Vadība ar pogām).
2. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai mainītu nepieciešamo elementu.

Karaoke skaņas ierakstīšana
1. Pievienojiet USB datu nesēju USB pieslēgvietai, tad pievienojiet mikrofonu Mic pieslēgvietai.
2. Lai uzsāktu karaoke ierakstu, izvēlieties kādu no VCD/DVD/SVCD skaņas failiem un nospiediet **RECORD** (Ierakstīt) taustiņu.
3. Lai pārtrauktu ierakstu, ierakstīšanas laikā nospiediet **STOP** (Apturēt) vai **PAUSE** (Pauzēt) taustiņu.
4. Ja ieraksts tiek apturēts, ierakstītais skaņas fragments tiek saglabāts.

Piezīmes
- Ja karaoke funkcijas laikā pastāv atpakaļejoša akustiska saite (caururbjoša vai svilpjoša skaņa), pārnesiet mikrofonu tālāk no skaļruņiem vai samaziniet mikrofona vai skaļruņu skaņas līmeni.
- Atskaņojot MP3, WMA un LPCM diskus, karaokes funkcijas nedarbojas.
- Ja ir pieslēgts mikrofons, nedarbojas funkcija „Digital Out" (Digitālā izeja).
- Mikrofons darbojas, tikai izmantojot „Analog Audio Out" (Analogā audio izeja).
- Ja mikrofons ir pieslēgts priekšējā paneļa mikrofona ligzdai, 5.1 CH audio signāls tiek automātiski mainīts uz 2 CH audio signālu. To iespējams mainīt, tikai atslēdzot mikrofonu.

Iestatījumu izvēlnes izmaiņas

Iestatījumu izvēlnes lietošana

„Setup menu'' (Iestatīšanas izvēlne) ļauj pielāgot DVD atskaņotāju savām vajadzībām, izvēloties dažādus valodu iestatījumus, uzstādot vecāku kontroles līmeni un pat piemērojot atskaņotāju televizora ekrāna veidam.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, uz tālvadības pults nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos „Setup Menu'' (Iestatīšanas izvēlne), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai parādītu apakšizvēlni.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos apakšizvēlnes opciju, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Lai pēc iestatīšanas noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet **RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Displeja opciju iestatīšana

Displeja opcijas ļauj jums iestatīt dažādas atskaņotāja video funkcijas.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi).Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **DISPLAY** (Displejs). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

„BD Wise'' funkcijas iestatīšana (tikai modelim DVD-D530)
Kad atskaņotājs ir pievienots SAMSUNG televizoram, kas atbalsta „BD Wise'' funkciju, jūs varat izbaudīt optimizētu attēla kvalitāti, iestatot „BD Wise'' funkciju uz „On'' (Ieslēgts).

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **DISPLAY** (Displejs), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **BD WISE**. Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **ON/OFF** (Ieslēgts/Izslēgts). Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes
- **Šo opciju iespējams mainīt tikai tad, ja televizors atbalsta „BD Wise" funkciju.**
- **Skatiet televizora lietošanas pamācību, lai uzzinātu, vai televizors atbalsta progresīvo izvērsi. Ja progresīvā izvērse tiek atbalstīta, sekojiet tām televizora lietošanas pamācības norādēm, kas attiecas uz progresīvās izvērses iestatīšanu televizora izvēlnes sistēmā.**
- **Ja videosignāla izvade ir iestatīta nepareizi, ekrāns var tikt bloķēts.**
- **HDMI izvadei pieejamā izšķirtspēja ir atkarīga no pieslēgtā televizora vai projektora. Lai gūtu papildu informāciju, skatiet televizora vai projektora lietošanas pamācību.**
- **Ja atskaņošanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja, var paiet vairākas minūtes, līdz parādās normāls attēls.**
- **Ja iestatāt HDMI izvades izšķirtspēju uz 720p,1080p vai 1080i, HDMI izvade sniedz labāku attēla kvalitāti.**
- **Atskaņojot JPGE attēlu failus, kas lielāki par 720 X 480 pikseļiem, ir ieteicams iestatīt „BD Wise" uz „Off" (Izslēgts).**

Audio opciju iestatīšana

Audio opcijas ļauj iestatīt audio ierīci un skaņas statusu atkarībā no izmantotās audio sistēmas.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **AUDIO** (Audio). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes:
- **Atskaņojot disku, kurā ir MPEG audio faili un audio opciju izvēlnē ir izvēlēts „Bitstream'', digitālā audio spraudnis var neizvadīt audio signālu.**
- **Atskaņojot DTS diskus, nav pieejama analogā audio signāla izvade.**
- **Pat ja PCM iztveršana ir „Off'' (Izslēgta), daži diski izvadīs iztverto audio signālu tikai digitālā formātā.**

HDMI (tikai modelim DVD-D530)
- **Ja televizors ir savietojams ar saspiestajiem vairāku kanālu formātiem („Dolby Digital'', DTS, MPEG), digitālā audio signāls ir jāuzstāda uz PCM.**
- **Ja televizors nav savietojams ar LPCM uztveršanas pārraides ātrumu, kas lielāks par 48 kHz, jums jāiestata PCM izveršana uz „On'' (Ieslēgta).**

Ražots ar „Dolby Laboratories'' licenci. „Dolby" un dubultais „D'' simbols ir „Dolby Laboratories'' preču zīmes.

DTS un „DTS Digital Out" ir „Digital Theater Systems, Inc.'' preču zīmes.

Sistēmas opciju iestatīšana

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **SYSTEM** (Sistēma). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

„Anynet+'' (HDMI-CEC) iestatīšana (tikai modelim DVD-D530)

„Anynet+'' ir funkcija, ko var izmantot, lai vadītu galveno ierīci, izmantojot SAMSUNG televizora tālvadības pulti, pievienojot DVD-D530 SAMSUNG televizoram ar HDMI vadu. (Tas ir pieejams tikai SAMSUNG televizoriem, kas atbalsta „Anynet+'' funkciju.)

Pieslēdzot DVD-D530 SAMSUNG televizoram, kas atbalsta „Anynet+'' funkciju, izvēlieties „On'' (Ieslēgts).

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi). Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **SYSTEM** (Sistēma), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **ANYNET+ (HDMI-CEC)**, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. DVD atskaņotājā iestatiet Anynet+(HDMI-CEC) uz „On" (Ieslēgts). Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
5. Iestatiet „Anynet+'' funkciju televizoram. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet televizora lietošanas pamācību).
   - Nospiežot „Anynet+'' taustiņu uz SAMSUNG televizora tālvadības pults, tiek parādīts valodas izvēlnes ekrāna displejs (OSD).

Piezīmes
- Televizora skatīšanās laikā nospiežot ierīces **PLAY** (Atskaņot) pogu, televizora ekrāns tiks nomainīts uz atskaņošanas ekrānu.
- Ja vēlaties atskaņot DVD disku, kad televizors ir izslēgts, televizors ieslēdzas.
- Ja tiek izslēgts televizors, DVD atskaņotājs automātiski izslēdzas.
- Ja DVD atskaņošanas laikā mainât HDMI uz citu avotu (kompozītu, komponentu utt.), DVD atskaņotājs pārtrauc atskaņošanu.

Valodas funkciju iestatīšana

Iestatot atskaņotāja izvēlnes, diska izvēlnes, audio un subtitru valodas jau iepriekš, tās tiek automātiski piemērotas katru reizi, kad tiek skatīta filma.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **LANGUAGE** (Valoda), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo valodu. Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes
- Tiek veikta valodas izvēle, un ekrāns atgriežas uz valodas iestatīšanas izvēlni.
- Lai noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet MENU (Izvēlne) taustiņu.
- Ja izvēlētā valoda diskā nav ierakstīta, tiek atlasīta oriģinālā ieraksta valoda.
- Ja vēlaties, lai diska oriģinālā valoda ir noklusējuma skaņu celiņa valoda, izvēlieties „Original" (Oriģināls).
- Ja vēlaties, lai subtitru valoda ir tāda pati kā izvēlētā audio valoda, izvēlieties „Automatic" (Automātiski).
- Dažiem diskiem var nebūt tās valodas, kuru vēlaties par sākotnējo valodu; šādos gadījumos disks izmanto oriģinālās valodas iestatījumus.

Drošības opciju iestatīšana

Vecāku kontroles funkcija darbojas apvienojumā ar DVD diskiem, kuros ir iekodēta informācija par vecuma kategoriju, kas palīdz jums kontrolēt ģimenes skatīto DVD veidus. Diskā ir līdz pat 8 kategoriju līmeņiem.

Vecuma kategorijas iestatīšana un paroles maiņa

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēt) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼taustiņus, lai izvēlētos **SECURITY** (Drošība). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Ievadiet paroli.
3. Nospiediet ▲/▼taustiņus, lai izvēlētos **PARENTAL/CHANGE PASSWORD** (Vecāku kontrole/paroles maiņa), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Nospiediet ▲/▼taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo vecuma kategoriju, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Piemēram: iestatiet **KID SAFE** (Drošs bērniem)
   - Ja esat izvēlējies „Kids Safe'' (Drošs bērniem) līmeni, diski, kas satur 2. vai augstāku līmeni, netiek atskaņoti.
5. Ievadiet paroli. Ja tā ir pirmā reize, ievadiet 0000. Pēc tam ievadiet jauno paroli. Lai aktivizētu vecāku kontroles funkciju, jaunajai parolei jāsastāv, nevis no 0000, bet no citiem cipariem. Ievadiet jauno paroli vēlreiz.

Drošības līmeņi:

❶ **KID SAFE** (Drošs bērniem)

❷ **G** (Paredzēts vispārējai auditorijai): Atļauts visiem vecumiem.

❸ **PG** (Ieteicama vecāku uzraudzība): Daži redzamie materiāli nav piemēroti maziem bērniem.

❹ **PG 13** (PG-13 – brīdinājums vecākiem): Daži redzamie materiāli nav piemēroti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.

❺ **PGR** (Ieteicama vecāku uzraudzība): Nav noteikts, ka šis materiāls nav ieteicams bērniem, bet ir ieteicama skatītāju piesardzība. Vecāki un aizbildņi tiek mudināti pieskatīt gados jaunākos skatītājus.

❻ **R** (Ierobežots): Bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

❼ **NC17** (NC-17): Atļauts skatīties tikai no 18 gadu vecuma.

❽ **ADULT** (Pieaugušo)

Piezīmes:

- Ja esat aizmirsis paroli, skatiet sadaļu „Aizmirsta parole'' traucējummeklēšanas rokasgrāmatā.

Vispārējo opciju iestatīšana

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **GENERAL** (Vispārēja informācija). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Atbalsta opciju iestatīšana

Atbalsta opcija ļauj jums pārbaudīt informāciju par DVD atskaņotāju, piemēram, modeļa kodu, programmatūras versiju, sērijas un versijas numuru, kas atrodama DVD atskaņotāja aizmugurējā daļā.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi). Pēc tam nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼taustiņus, lai izvēlētos **SUPPORT** (Atbalsts). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Izvēlieties **PRODUCT INFORMATION** (Informācija par ierīci), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Uzziņas

Traucējummeklēšana

Pirms servisa (traucējummeklēšanas) palīdzības pieprasīšanas, lūdzu, pārbaudiet zemāk norādīto informāciju.

Problēma	Rīcība
Ekrāns ir bloķēts.	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet piespiestu priekšējā paneļa ▶‖ taustiņu. Visi iestatījumi atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem.
Aizmirsta parole.	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet piespiestu priekšējā paneļa ▶‖ taustiņu. Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.
Nav HDMI izvades	• Pārbaudiet video izvadi, vai HDMI ir iespējots. • Pārbaudiet savienojumu starp televizoru un DVD atskaņotāja HDMI spraudni. • Pārbaudiet, vai televizors atbalsta 480p/76p/720p/1080i/1080p DVD atskaņotāja izšķirtspēju.
HDMI izvade ar traucējumiem	• Ja parādās trokšņi, tas nozīmē, ka televizors neatbalsta HDCP (Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība).
HDMI izvades trīce	• Pārbaudiet, vai televizora sistēmas iestatījumi ir pareizi. • Ekrāna trīce var rasties, ja 720p/1080i/ 1080p izšķirtspējas HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju saskarne) izvades kadru ātrums tiek pārveidots no 50Hz uz 60 Hz. • Lūdzu, skatiet televizora lietošanas pamācību.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija	**Strāvas pieslēgums**	AC110~240V, 50/60Hz
	Jaudas patēriņš	Skatīt uzlīmi ierīces aizmugurē.
	Svars	1.2 Kg
	Izmēri	360 mm (P) X 207 mm (Dz) X 42 mm (A)
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	no 10 % līdz 75 %
Video izvade	**Kompozīts videosignāls**	1 kanāls: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze)
	SCART spraudnis	R (sarkans): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) G (zaļš): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) B (zils): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) Kompozīts videosignāls: 1,0 Vp-p (75 Ω slodze) Spilgtuma signāls: 1,0 Vp-p (75 Ω slodze) Krāsu signāls: 0.3 Vp-p (75 Ω slodze)
	Komponentu videosignāls	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω slodze) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω slodze)
	HDMI (tikai modelim DVD-D530)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Audio izvade	**Izvades terminālis**	RCA, SCART
	Maksimālais izvades līmenis	2Vrms
	Frekvences atbilde	no 20 Hz līdz 20 kHz
	Digitālā audio izvade	Koaksiālais terminālis (S/PDIF)

Piezīmes

Garantijas informācija

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

Šim Samsung produktam garantija ir spēkā divdesmit četrus (24) mēnešus no pirkuma veikšanas dienas.

Garantija ir spēkā ja tiek konstatēta nekvalitatīvu materiālu izmantošana vai kļūme produkta izgatavošanas procesā. Gadījumā, ja ir nepieciešami garantijas pakalpojumi, Jums jāsazinās ar Samsung tehniskās informācijas centru.

Garantija ir spēkā uz precēm, kuras tika iegādātas EEZ valstīs un Šveicē. Problēmu gadījumā informāciju par sertificētiem servisa centriem var saņemt tehniskājā informācijas centrā:

Samsung ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes iela, 6
Rīga, LV-1013, Latvija
Tel : 8-000 7267 (Latvija)
Mājas lapa : www.samsung.com/lv
Lūdzu, ņemiet vērā, ka servisa pakalpojumi var atšķirties katrā valstī

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

1. Garantija ir spēkā tikai, ja garantijas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā tiek uzrādīta pareizi aizpildīts garantijas talons un tas tiek iesniegts kopā ar oriģinālo pirkuma kvīti, čeku vai pirkuma apstiprinājumu. Uz produkta jābūt redzamam sērijas numuram.
2. Samsung saistības remonta veikšanai, produkta vai bojātās daļas nomaiņai ir ierobežotas.
3. Garantijas remonts jāveic Samsung sertificētos servisa centros. Ja remonts tiks veikts ārpus Samsung sertificētiem servisa centriem un šādu remontdarbu dēļ būs radušies bojājumi – to remonts garantijas ietvaros netiks apmaksāts.
4. Produkts nevar tikt uzskatīts par bojātu, ja tam ir nepieciešama atbilstības pielāgošana valsts noteiktajiem, vietējiem tehniskajiem vai drošības standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, izņemot to, kam šis produkts ir sākotnēji veidots un ražots. Šī garantija nav spēkā un netiks veikta preces apmaiņa ne šādas pielāgošanas dēļ, ne arī dēļ bojājumiem, kas šī iemesla dēļ varētu rasties.
5. Šī garantija neattiecas uz :
(a) Periodiskām pārbaudēm, tehnisko apkopi un remontu vai normāli nolietojušos daļu nomaiņu.
(b) Izmaksām, kas saistītas ar produkta transportēšanu, noņemšanu vai uzstādīšanu.
(c) Bojājumiem nepareizas produkta lietošanas dēļ, ieskaitot bojājumus, kas radušies izmantojot šo produktu tam neparedzētam mērķim vai arī nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
(d) Bojājumiem, kas radušies zibens, šķidrumu, ugunsgrēka, dabas spēku, kara, sabiedrisko nemieru, nepareizas voltāžas, nepiemērotas ventilācijas vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Samsung ietekmes.
6. Šī garantija ir spēkā noteiktajā laika periodā jebkurai personai, kas likumīgi ieguvusi šo produktu īpašumā.
7. Ar šo garantiju netiek ietekmētas likumā noteiktās patērētāju tiesības attiecīgās valsts noteiktajos tiesību aktos vai pret mazumtirgotāju, saskaņā ar pirkuma līgumu vai citādi. Ja vien valsts noteiktajos tiesību aktos nav norādīts pretēji, šajā garantijā ietvertās tiesības ir vienīgās tiesības un Samsung, tā meitas uzņēmumi un izplatītāji neuzņemsies saistības par netiešiem vai izrietošiem ierakstu, kompaktdisku, video un audio kasešu vai arī jebkādu citu ar šo produktu saistītu aprīkojumu vai materiālu bojājumiem.
8. * Saskaņā ar valsts likumdošanu, preces garantijas laiks sākas no preces iegādes pirmās dienas. Šis periods netiks pagarināts (pat tādā gadījumā, ja prece tika remontēta vai mainīta).

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Realizējams Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalītās atkritumu šķirošanas sistēmas)

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībās norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.

Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.

Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.

Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Realizējams Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalītā bateriju šķirošanas sistēma)

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Timekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee